


Update-Anleitung


Um ein Software-Update auf einem weatronic Hand- oder Pultsender durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

- 1. Die aktuelle Sendersoftware finden Sie auf unserer Homepage www.weatronic.com im Menüpunkt „Downloads Übersicht“. Dort klicken Sie mit der Maus auf die Datei, die sich unter dem Sender befindet.

BAT 60: BAT60_EN_0603.tar.gz
BAT 64: BAT64_0603.tar.gz
- 2. Um unrechtmäßige Zugriffe zu verhindern liegt die Software in einem geschützten Bereich und erfordert ein Passwort. Dieses Passwort kann jederzeit in unserer Zentrale per Mail oder auch telefonisch angefordert werden (Tel. +49 (0) 3375-24 60 890). Bitte halten Sie dafür die Seriennummer Ihres Senders bereit.

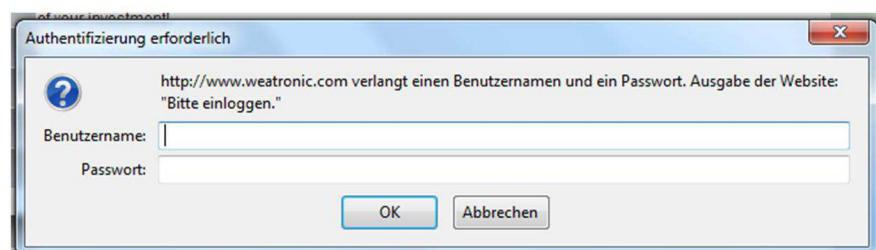


- 3. Speichern Sie bitte die Datei auf Ihrem Rechner.

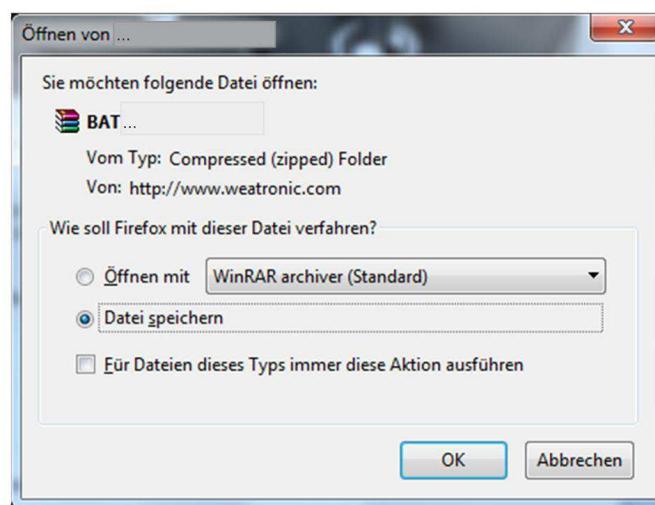

Update-Anleitung

- 4. Auf Ihrem Rechner findet sich nun die gespeicherte Datei. Kopieren Sie bitte diese Datei auf einen formatierten, leeren USB-Stick.
- 5. Schalten Sie den Sender aus und stecken Sie den USB-Stick mit der Firmware in einen der beiden externen USB-Ports des Senders. Sollte sich eine SD-Speicherkarte im Sender befinden, entfernen Sie diese bitte.
- 6. Schalten Sie Ihren Sender ein, automatisch wird das Update installiert. Die Installation kann bis zu 20 Minuten dauern. Der Fortschritt der Installation wird mit einem blauen Balken visualisiert. Wir empfehlen während des Updates das Netzteil anzuschließen. Sobald der Homescreen angezeigt wird, wurde der Updatevorgang erfolgreich beendet.
- 7. Nach erfolgreicher Installation schalten Sie Ihren Sender wieder aus und entfernen Sie danach den USB-Stick.
- 8. Zur Nutzung des WiFi bauen Sie bitte den im Lieferumfang enthaltenen WiFi Dongle ein. Hierzu öffnen Sie bitte den Sender gemäß Anleitung und stecken den WiFi Dongle in den von unten gesehen linken Steckplatz der beiden internen USB Ports.

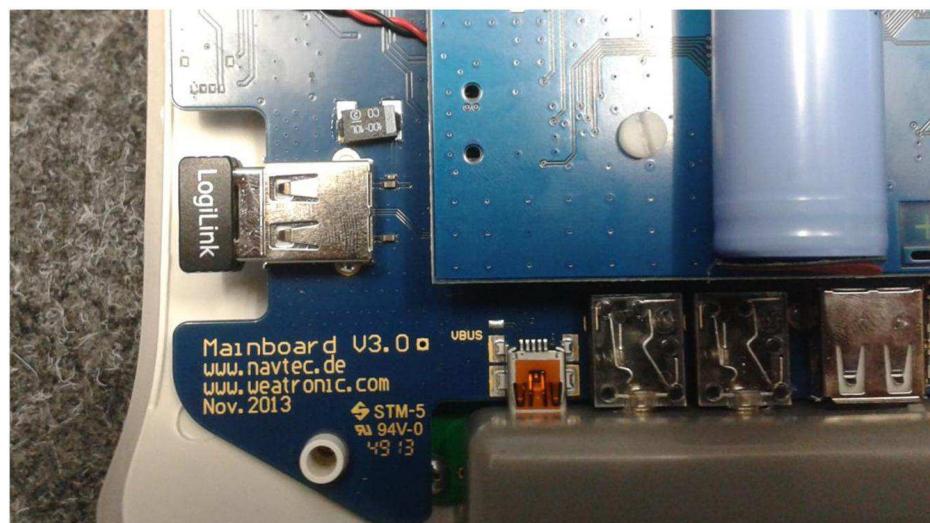

Update-Anleitung

9. Nach erneutem Einschalten können Sie in den Allgemeine Einstellungen unter dem Menüpunkt „Firmware-Version“ prüfen, ob das Update erfolgreich war und die richtige Version angezeigt wird.

Firmware Versionen		05h:30m	
Firmware		Software	
Transceiver	V6.02	Gui Daemon	V6.03
Housekeeper	V6.02	Trx Daemon	V6.03
Steuerknüppel	V6.02	Watchdog Daemon	V6.03
Schalter	V6.02	WebGui	V6.03
Ladegerät	V1.09		

10. Im Bedarfsfall führen Sie bitte ebenfalls in den Allgemeinen Einstellungen eine Kalibrierung durch.

Neue Funktionen, mehr Details und die Verbesserung unserer Software! Um Ihnen zu jeder Zeit die bestmögliche Programmierung für Ihren Sender und Ihre Empfänger zu bieten, sind dies unsere erklärten Ziele. Dafür stellen wir Ihnen unsere Updates kostenfrei zur Verfügung.

Ihr weatronic Team

