



# Update-Anleitung

Um ein Software-Update auf einem weatronic Hand- oder Pultsender durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

- 1. Die aktuelle Sendersoftware finden Sie auf unserer Homepage [www.weatronic.com](http://www.weatronic.com) im Menüpunkt „Downloads Übersicht“. Dort klicken Sie mit der Maus auf die Datei, die sich unter dem Sender befindet.  
  
BAT 60: BAT60\_0606.tar.gz  
BAT 64: BAT64\_0606.tar.gz
- 2. Um unrechtmäßige Zugriffe zu verhindern liegt die Software in einem geschützten Bereich und erfordert ein Passwort. Dieses Passwort kann jederzeit in unserer Zentrale per Mail oder auch telefonisch angefordert werden (Tel. +49 (0) 3375-24 60 890). Bitte halten Sie dafür die Seriennummer Ihres Senders bereit.

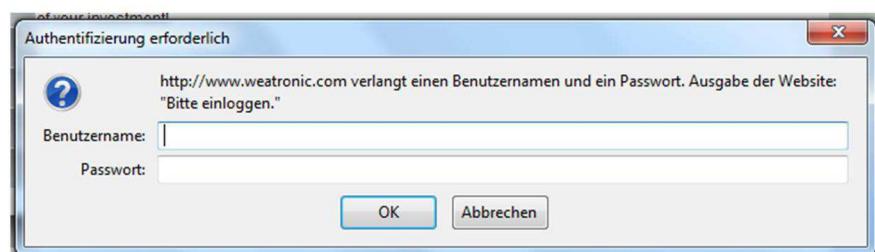

- 3. Speichern Sie bitte die Datei auf Ihrem Rechner.

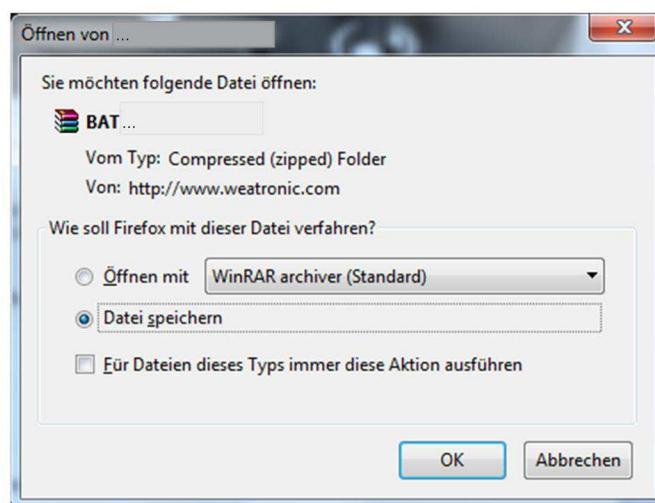

# Update-Anleitung

- 4. Auf Ihrem Rechner findet sich nun die gespeicherte Datei. Kopieren Sie bitte diese Datei auf einen formatierten, leeren USB-Stick.
- 5. Schalten Sie den Sender aus und stecken Sie den USB-Stick mit der Firmware in einen der beiden externen USB-Ports des Senders. Sollte sich eine SD-Speicherkarte im Sender befinden, entfernen Sie diese bitte.
- 6. Schalten Sie Ihren Sender ein, automatisch wird das Update installiert. Die Installation kann bis zu 20 Minuten dauern. Der Fortschritt der Installation wird mit einem blauen Balken visualisiert. Wir empfehlen, während des Updates das Netzteil anzuschließen. Sobald der Homescreen angezeigt wird, wurde der Updatevorgang erfolgreich beendet.
- 7. Nach erfolgreicher Installation schalten Sie Ihren Sender wieder aus und entfernen Sie danach den USB-Stick.
- 8. **Update der Empfänger notwenig!**



Mit diesem Update werden Funktionalitäten umgesetzt, deren Ausführung direkt in den Empfängern gespeichert werden (z.B. der Sequenzer). Daher muss auch ein Update der Empfängerfirmware durchgeführt werden.

Die aktuelle Firmware des jeweiligen Empfängers finden Sie auf unserer Homepage und ist frei zugänglich, ebenfalls die Updateanleitung.

(Link: <http://www.weatronic.com/de/index.php?pg=firmware-bat-60.php>)

## ACHTUNG –

Bei den Gizmo Empfängern ist nur noch die Warn-/ Umschaltschwelle vom Akku1 relevant (Akku 1 Warnung). Die Akku 2 Warnung wird nicht mehr berücksichtigt.

# Update-Anleitung



- Nach erneutem Einschalten können Sie in den Allgemeinen Einstellungen unter dem Menüpunkt „Firmware-Version“ prüfen, ob das Update erfolgreich war und die richtige Version angezeigt wird.

| Firmware Versions |       | 03h:00m         |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Firmware          |       | Software        |       |
| Transceiver       | V6.06 | Gui Daemon      | V6.06 |
| Housekeeper       | V6.06 | Trx Daemon      | V6.06 |
| Stick             | V6.03 | Watchdog Daemon | V6.06 |
| Switch            | V6.06 | WebGui          | V6.06 |
| Charge Controller | V1.09 |                 |       |



## WICHTIG: Update-Reihenfolge

- Gui Daemon Version 1.09 → Update erst auf 6.01
- Gui Daemon Version 6.01 → Update erst auf 6.03
- Gui Daemon Version 6.03 → Update auf 6.06



- Im Bedarfsfall führen Sie bitte ebenfalls in den Allgemeinen Einstellungen eine Kalibrierung durch.

Neue Funktionen, mehr Details und die Verbesserung unserer Software! Um Ihnen zu jeder Zeit die bestmögliche Programmierung für Ihren Sender und Ihre Empfänger zu bieten, sind dies unsere erklärten Ziele. Dafür stellen wir Ihnen unsere Updates kostenfrei zur Verfügung.



*Ihr weatronic Team*

